

このたびは、ノイラウム「ガベージボックス GB01」をお買い上げくださりまして有難うございました。

下記の説明書をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。


また、ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

## ■施工上の注意事項

- ・2人以上で移動、設置を行ってください。
- ・ボルト類の締め付けは全て確実に行ってください。
- ・付属の部品以外は使用しないでください。
- ・設置後、ボルト類のゆるみやガタつきなどが無い点検してください。
- ・ボックスを設置する場所がコンクリートの場合、付属している芯棒打込み式アンカー（オールアンカー）にて固定することを推奨します。

## ■使用上の注意事項

- ・ボックスの上に重量物を落としたり、堅いもので叩いたりすると、表層材の割れ、へこみ、キズの原因となります。
- ・ボックス本来の目的以外の用途で使用しないでください。
- ・同色の製品間で若干の色のはらつきがありますので、予めご了承ください。
- ・ボックスを火気使用箇所に設置しないでください。  
また、火のついたタバコを置いたり、近づけたりしないでください。
- ・ボックスを保管する場合は、平らな屋内で保管をしてください。
- ・雨シミができることがあります。製品に含まれる木粉中の成分に雨水が溶出してできるもののため、有害ではありません。
- ・天板に傷、汚れが着いた場合は、#60程度のサンドペーパーで削ることにより補修することができます。  
なお、強く何度も擦ると基材部が出てきますので、削りすぎには注意してください。
- ・製品や部材、塗装の経年劣化（使用に伴う摩耗、消耗、ビスの緩み、変色、変質）または、これらに伴うサビ、カビなど  
その他類似品の不具合について当社では責任を負うことができません。

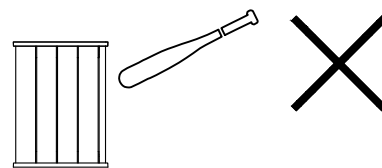


内箱（別売オプション品）を使用する場合


- ・内箱には漏水のためすき間ができるように組み立てております。
- ・内箱を運ぶ際は両手で取っ手を使用するようにしてください。落とす可能性がありけがや内箱の破損につながります。
- ・内箱に袋を取り付ける場合は透水性の袋を推奨します。
- ・内箱を持ち上げた際、ボックス本体の天面に載せないようにしてください。傷や擦れの恐れがあります。
- ・内箱の角で服や手を切る可能性があります。取り扱いには注意してください。

## ■安全上の注意事項

- ・ボックスの上に登ったり、飛び跳ねたり、  
天面部分に座ったりしないでください。

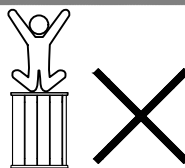


- ・傾斜や段差のある不安定な場所で  
使用しないでください。

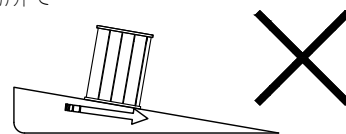

- ・隙間に手や足を入れないでください。
- ・ボックス本体と内箱のあいだに手を入れないでください。指を挟みけがをする恐れがあります。
- ・芯棒打込み式アンカーで固定せずに使用することもできますが、風や地震等の自然現象やボックスを蹴るなど通常の使用  
方法や行為以外で発生する外力でボックスが滑動、転倒する可能性が高くなります。そのことによって生じるトラブルについて  
当社では一切の責任を負うことができません。
- ・人災、天災、地変、その他不可抗力による滑動や転倒によって生じるトラブルについては当社で責任を負うことができません。
- ・強い振動、衝撃のあるところで使用しないでください。
- ・ボックスは夏期の直射日光下で表面が高温になる場合がありますのでご注意ください。

## ■姿図

ガベージボックス  
GB01

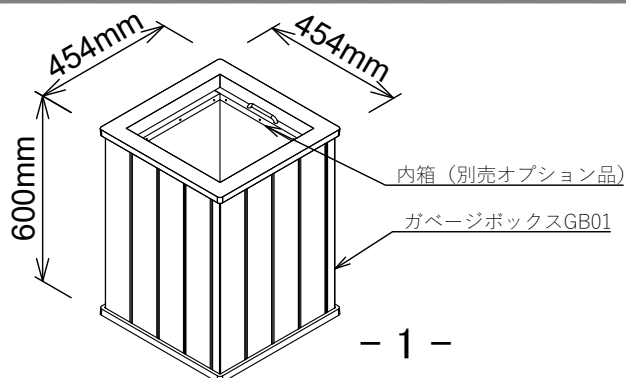

## ■部材一覧

- 開封時に数量を確認してください。
- 商品に異常がないか確認してください


ご準備いただくもの

- M8用レンチまたはスパナ
- スケール
- ハンマー(芯棒打込み式アンカー用)
- Φ8.5コンクリートドリル(芯棒打込み式アンカー用)
- 集じん機、ブロワー(芯棒打込み式アンカー用)

芯棒打込み式アンカー×4個



内箱 (別売オプション品)

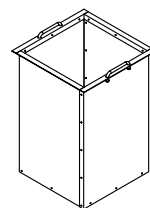

## ■芯棒打込み式アンカー施工手順

### 手順1 ボックス本体を配置

- ボックス本体を右記の位置に仮置きしてください。
- 底面にゴミや砂などが入らないように気を付けてください。

### 手順2 アンカー設置

- 底面に空いている穴の位置に芯棒打込み式アンカーを設置してください。
- ※芯棒打込み式アンカー施工時にボックスに傷をつけないよう、注意して施工を行ってください。

#### 手順2-1 穿孔

- 芯棒打込み式アンカーを設置する位置をマーキングし、ボックスを移動した後にΦ8.5のドリルを使用してコンクリートを深さ40mmで穿孔してください。
- ※付属している芯棒打込み式アンカーはコンクリートに40mm埋込む必要があります。

#### 手順2-2 孔内清掃

- 集じん機やブロワーなどを使用して孔内の切粉を除去してください。

#### 手順2-3 打設

- ナットを締めた状態で芯棒打込み式アンカーを奥まで設置し、ハンマー等でアンカーを打設しナットを外してください。

#### 手順2-4 取り付け

- ボックスを設置し芯棒打込み式アンカーのナットを締め取り付けてください。

### 手順3 ボルト等ゆるみ確認

- ボルト、ビス、芯棒打込み式アンカーに緩みがないか再度確認してください。
- ※ボルト、ビス、芯棒打込み式アンカーが緩んでいると、ケガやボックスの破損等につながる場合があります。

### 手順4 内箱 (別売オプション品) または内袋 (現場調達品) の挿入

- 内箱 (別売オプション品) または内袋 (現場調達品) を挿入してください。
- ※内箱 (別売オプション品) を使用する場合は両手で取っ手を持ち、入れるようにしてください。
- ※内箱 (別売オプション品) を使用しない場合は内袋などを現場にて調達し挿入するようにしてください。


#### ●お問合せ




**フクビ化学工業株式会社**

事業開発本部 まちづくり事業推進室  
〒140-8516  
東京都品川区大井1丁目23番3号  
TEL :03-5742-6321  
MAIL: gksgrs@fukuvi.co.jp


芯棒打込み式  
アンカー設置箇所

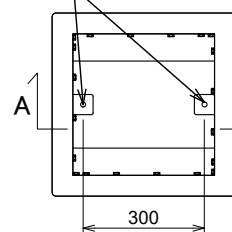


手順1  
平面図

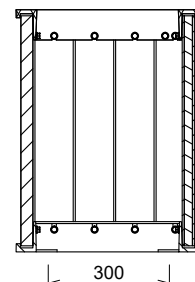


手順1  
A-A'断面図

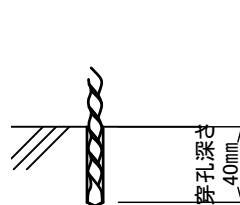


手順2-1

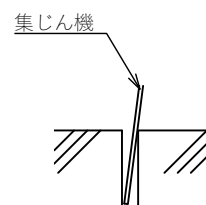


手順2-2

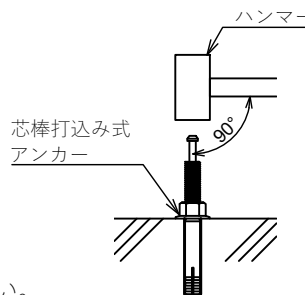


手順2-3

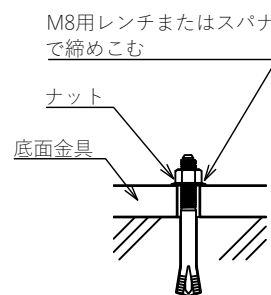

手順2-4

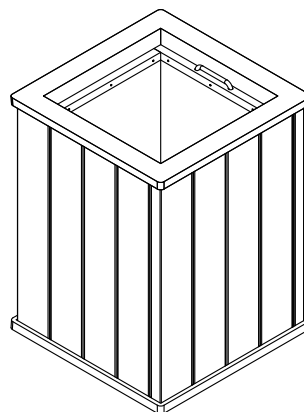

手順4  
内箱 (別売オプション品)  
挿入イメージ

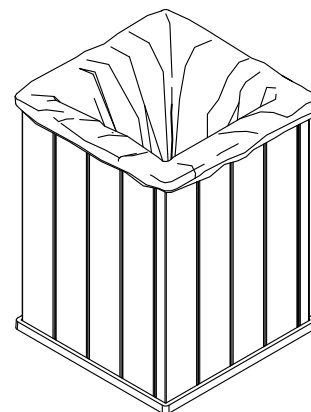

手順4  
内袋(現場調達品)  
挿入イメージ